


Couch Air

Inflatable Couch

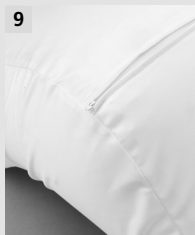

LIEFERUMFANG

- Druckteil
- aufblasbarer Kern aus transparenter Folie
- inkl. Repair-Set
- Optional:
Elektrische Luftpumpe zur Erstbefüllung,
220 V / 400 W (oder Doppelhub-Handpumpe)

AUFBAU

- 1 Falten Sie den aufblasbaren Kern auseinander und beginnen Sie mit der Befüllung der ersten Kammer indem Sie den transparenten Deckel des Ventils öffnen. Der schwarze Verschluss bleibt dabei im Ventil stecken.
- 2 Schließen Sie nun die elektrische Luftpumpe an eins der zwei Ventile an und schalten diese ein.
- 3 Wenn die 1. Kammer zu ca. 50 % gefüllt ist, schalten Sie die Luftpumpe aus und stecken diese an das andere Ventil an. Ziehen Sie die Pumpe anschließend ab. Stellen Sie dann den Kern so auf, dass die Ventile unten auf der Couchrückseite sind und die breitere Fläche (die Sitzfläche) Ihnen zugewandt auf dem Boden steht.
- 4 Falten Sie den Kern so zusammen, dass sich Lehneninnenseite und Sitzoberfläche berühren.
- 5 Nun ziehen Sie die Husse von oben darüber, drehen Sie die Couch, sodass die Ventile nach oben zeigen.
- 6 Öffnen Sie erneut ein Ventil und stecken Sie die Luftpumpe an. Lassen Sie weitere Luft ein.
Hinweis: Führen Sie nicht zu viel Luft zu, um ein eventuelles Platzen zu verhindern.
- 7 Schalten Sie die Pumpe aus und schließen Sie den Deckel des Ventils. Drücken Sie ihn vollständig ein.
- 8 Wiederholen Sie Schritt 6+7 für das zweite Ventil.
- 9 Schließen Sie den Reißverschluss.

SCOPE OF DELIVERY

- Printing Part
- Inflatable core of transparent foil
- incl. repair-set
- optional:
electric air pump for first fill, 220 V / 400 W
(or Double-action hand pump)

ASSEMBLING

- 1 Spread the inflatable core, start with filling the first sector with opening the transparent cover of the valve. The black closure still sticks in the valve.
- 2 Connect the optionally available air pump with one of the valves and press start.
- 3 When the first sector of the core is about 50% full, turn off the air pump put it on the second valve. Close it up and disconnect the pump. Put the core up so the valves are on the bottom of the back of the inflatable couch and the wider area (the seating surface you) faces to you.
- 4 Fold the core together, so the inside of the back and the seat's surface touch each other.
- 5 Now put over the cover from above, turn the couch around, so the valves look up.
- 6 Open the first valve again and plug in the air pump. Let in more air.
Hint: Do not inflate too much to prevent it from bursting.
- 7 Turn off the pump and close the valve. Push it in completely.
- 8 Repeat step 6+7 for the second valve.
- 9 Close the zipper.



Gebrauchshinweise - Instructions for use

Druckteile sollten niemals über den Boden geschliffen werden sowie ordentlich gefaltet sein. Stellen Sie unbedingt sicher, dass das Druckteil trocken ist, gefaltet und an einem sauberen, trockenen Platz verstaut wird. Wir empfehlen die Lagerung des Druckteils ohne Hardware. Zum Lagern muss die Luft vollständig abgelassen werden. Couch Air sind kein Spielzeug, sondern Sitzelemente für den kurz- bis mittelfristigen Einsatz. Lassen Sie diese nicht unbeaufsichtigt stehen und achten Sie auf die Wetter- und Windgegebenheiten beim Aufstellen.

Alle Gewährleistungsansprüche werden unwirksam, wenn das System mit einem fremdproduzierten Druckteil genutzt wird.

Prints should never be dragged along the ground or stored without being properly folded and free from moisture. Make sure print is completely dried from any weather, and fold and store in a clean, dry place. We don't recommend storing print on frame. Inflatable Couch are no toys but a sitting element for short to medium term use. Do not leave it unattended and please pay attention to weather- and wind conditions when setting up.

All warranties will be void if hardware is used with any print not produced by us.



Halten Sie spitze Gegenstände wie Messer, Nadeln, scharfe Plastikteile oder Ähnliches fern. Achten Sie auf saubere Untergründe.

Keep sharp objects such as knives, needles, sharp plastic parts or something similar. Pay attention to clean surfaces.



Dieses Produkt ist nicht für den Gebrauch im Wasser geeignet und auch kein Wasserspielzeug. This product is not suitable for use in water and also no water toy.



Dieses Produkt ist für Temperaturen von -10°C bis +40°C zulässig. This product is allowable for temperatures from -10°C to +40°C.



Nutzen Sie dieses Produkt nicht bei Wind, Sturm oder Gewitter. Do not use this product in wind, storm or thunderstorms.



Halten Sie das Produkt fern von Feuer und heißen Gegenständen. Grillen Sie nicht in unmittelbarer Nähe und achten Sie auf einen Sicherheitsabstand zu Objekten (bspw. Lichtquellen oder Glas), welche heiß werden könnten.

Keep the product away from fire and hot objects. Do not grill close proximity and take care of a safe distance to objects (such as light sources or glass) that could become hot.



Nutzen Sie zum Reinigen keine Chemikalien. Do not use any chemicals to clean.



Achten Sie bei der Nutzung in der Sonne darauf, dass sich die Luft im Inneren ausdehnt. Lassen Sie in diesem Fall niemals 100% der benötigten Luft ein. Auch größere Temperaturunterschiede von kalt zu warm stärken diesen Effekt, lassen Sie gegebenenfalls noch etwas Luft ab.

When using in the sun, pay attention that the air inside expands. Never fill in 100% of the needed air to take this into account. Even larger differences in temperatures from cold to warm strengthen this effect, if necessary let off some air.