Befestigung von Platten und Schildern mit Deckenhaltern

Sign hangers for signboards and panels

Lieferumfang

- 2 Deckenhalter
- 2 Plattenhalter
- 2 Edelstahlseile
- 2 Schrauben
- 2 Dübel
- 1 Inbusschlüssel

Für die Deckenbefestigung von Schildern/Platten sind 2 Halter notwendig: Deckenhalter und Plattenhalter.

Scope of delivery

- 2 Top fixings
- 2 Panel grips
- 2 Steel wires
- 2 Screws
- 2 Wall anchors
- 1 Allen key

Two fixings are needed to hang signs and boards from the ceiling: top fixing and sign fixing.

Befestigung Deckenhalter

1 Schild an gewünschter Stelle ausrichten, Bohrlöcher markieren, anschließend bohren und Dübel setzen
2 Stahlseile ggf. auf die gewünschte Länge kürzen
3 Seilhalter vom Deckenhalter abschrauben
4 Deckenhalter mit einer Schraube an der Decke montieren
5 Stahlseil in den Seilhalter einführen, durch Eindrücken des Seilkanals kann das Seil nachjustiert werden
6 Seilhalter auf den Deckenhalter schrauben

Fixation Top fixing

1 Adjust the signboard into place, mark the positions of the boreholes, drill them and insert the wall anchors
2 Cut the steel wires to size if required
3 Loosen the wire rope holder off the top fixing
4 Mount the top fixing to the ceiling using a screw
5 Insert the steel wire into the wire rope holder, the wire can be adjusted by pressing the trunking into the case of the holder
6 Screw the wire rope holder to the top fixing

Befestigung Plattenhalter

7 Seilhalter vom Plattenhalter abschrauben
8 Stahlseil in den Seilhalter einführen, durch Eindrücken des Seilkanals kann das Seil nachjustiert werden
9 Plattenhalter an den Seilhalter schrauben
10 Madenschraube des Plattenhalters mit dem Inbusschlüssel öffnen, Platte/Schild einsetzen und Madenschraube durch die Bohrung von Platte/Schild wieder einschrauben

Fixation Sign fixing

7 Loosen the wire rope holder from the panel grip
8 Insert the steel wire into the wire rope holder, the wire can be adjusted by pressing the trunking into the case of the holder
9 Screw the panel grip to the wire rope holder
10 Use the Allen key to loosen the grub screw of the panel grip, insert the signboard and screw the grub screw again through the bored holes in the signboard

1
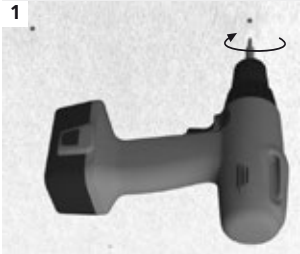

4
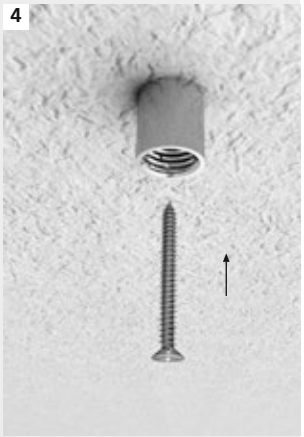

3
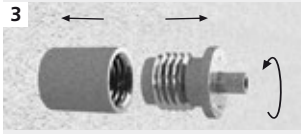

5 8
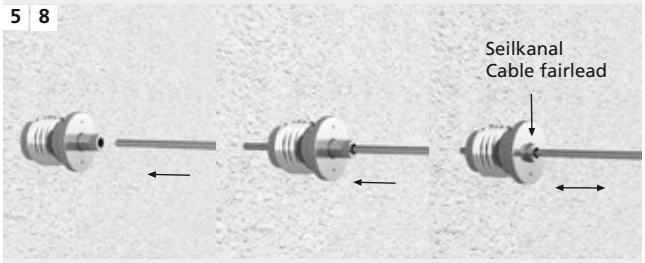

6
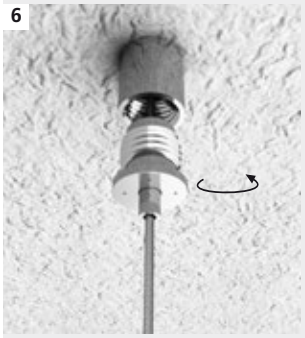

7
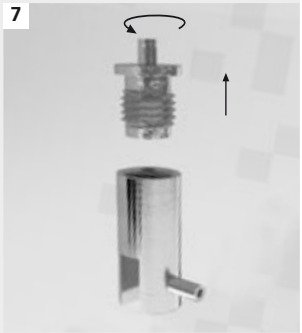

9
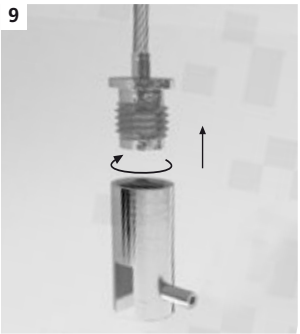

10
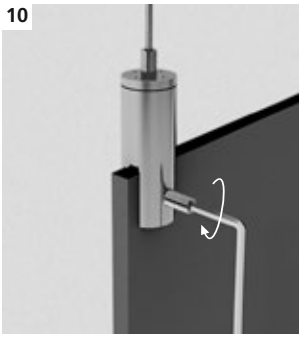

DEEN140210