Aufbauanleitung
Halfmoon Banner

Assembly Instructions
Halfmoon Banner

Halfmoon Banner sind für den mobilen, nicht dauerhaften Einsatz bestimmt. Im Außenbereich sollte der Einsatz nur unter Aufsicht erfolgen.

The Halfmoon Banner is made for the short-term use and not for permanent installation. An outdoor usage should be supervised.

Lieferumfang

- 2 Werbedrucke (optional)
- 4 Endstangen mit Karabinerhaken auf einer Seite
- 2 Mittelstangen ohne Karabinerhaken
- 4 Erdhaken zur Verankerung im Außenbereich
- 1 Tasche für Erdhaken
- 1 Transporttasche

Scope of delivery

- 2 prints (optional)
- 4 end poles with snap hooks on one side
- 2 center poles without snap hooks
- 4 earth hooks for outdoor use
- 1 bag for earth hooks
- 1 transport bag

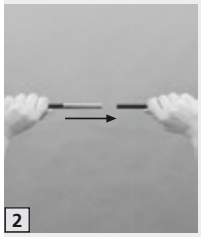

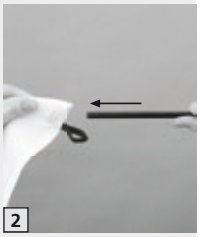

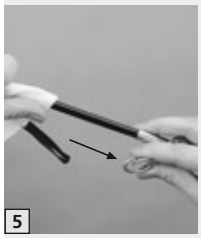

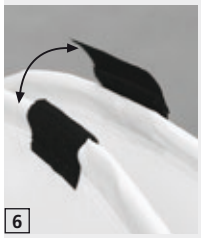

Aufbau

1. Nehmen Sie die Teile aus der Transporttasche und legen Sie diese auf eine saubere und flache Oberfläche.
2. Verbinden Sie eine Endstange mit einer Mittelstange und führen Sie diese vorsichtig durch den Hohlsaum an der Oberkante des Werbedrucks.
3. Anschließend verbinden Sie diese mit einer weiteren Endstange.
4. Wiederholen Sie die Schritte 2 und 3 an der anderen Seite des Bannersystems.
5. Befestigen Sie die Gurtbandschlaufen an jeder Seite des Werbedrucks am Karabinerhaken der Endstangen.
6. Stellen Sie beide Werbedrucke auf die Längsseiten und verbinden Sie die an der Oberkante jeweils gegenüberliegenden Klettbänder miteinander.
   Achtung: Die richtige Positionierung der Grafiken beachten.
7. Zum Schluss schließen Sie die seitlichen Klettbänder.
8. **Für den Außengebrauch:** Stecken Sie die Erdhaken jeweils durch den Metalring am Ende jeder Stange und schlagen Sie ihn in das Erdreich ein.

Assembling

1. Begin by removing the parts from the transport bag and place them on a clean flat surface.
2. Connect one end pole with one center pole and place them carefully through the sleeve on the upper edge of the print.
3. Then connect it to a further end pole.
4. Repeat the steps 2 and 3 with the other side of the banner system.
5. Attach the webbing loops on each side of the print to snap hooks of the end poles.
6. Place both advertising prints on the longitudinal side and connect them by attaching the hook-and-loop bands which are located opposite of each other on the top.
   Caution: Observe correct positioning of the print.
7. Lastly close the side Velcro straps.
8. **For outdoor use:** Place the ground spikes into the metal ring at the end of each pole and fix them to ground.