Aufbauanleitung P3-Fuß mit Dorn
Assembly instructions for water filling base P3 with spigot

OHNE FEDER
WITHOUT SUSPENSION

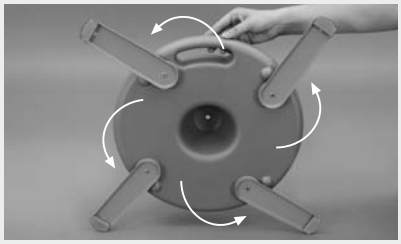

1. Fußstreben des P3-Fußes bis zum Anschlag nach außen klappen
Turn the bases outwards as far as they will go

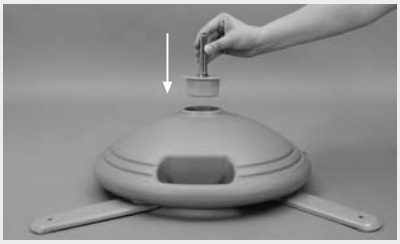

2. Dorn mit dem Aufsatz in der Öffnung auf der Oberseite des Fußes platzieren
Place the spigot to the hole on top of the base

Lieferumfang
P3-Fuß, Dorn ohne Feder, Maulschlüssel
Scope of delivery
Water filling base P3, wrench, spigot without suspension

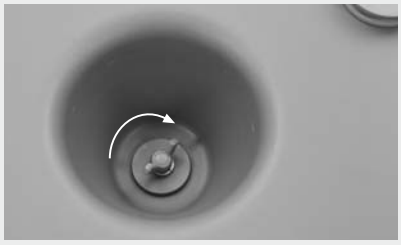

3. Dorn auf der Unterseite des Fußes mit Flügelmutter und Unterlegscheibe fixieren
Fix the spigot on the underside of the base, using washer and wing nut

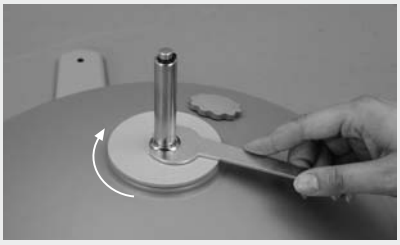

4. Feststellschraube mit dem Maulschlüssel festziehen
Use the wrench to tighten the locking screw

MIT FEDER
WITH SUSPENSION

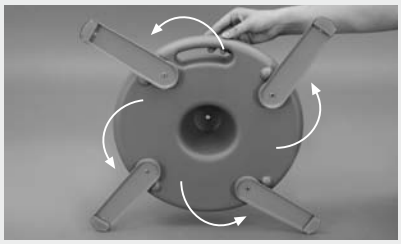

1. Fußstreben des P3-Fußes bis zum Anschlag nach außen klappen
Turn the bases outwards as far as they will go

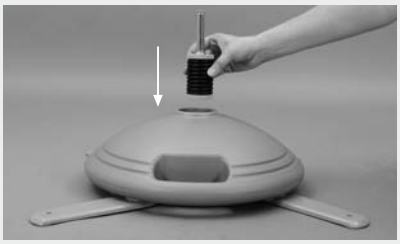

2. Dorn mit dem Aufsatz in der Öffnung auf der Oberseite des Fußes platzieren
Place the spigot to the hole on top of the base

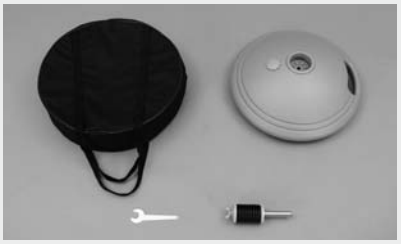

Lieferumfang
P3-Fuß, Dorn mit Feder, Maulschlüssel
Scope of delivery
Water filling base P3, wrench, spigot with suspension

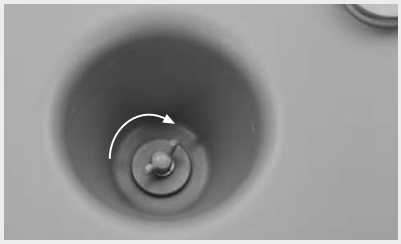

3. Dorn auf der Unterseite des Fußes mit Flügelmutter und Unterlegscheibe fixieren
Fix the spigot on the underside of the base, using washer and wing nut

4. Feststellschraube mit dem Maulschlüssel festziehen
Use the wrench to tighten the locking screw

DE110630

ACHTUNG
ATTENTION

Bitte von Zeit zu Zeit die Feststellschraube des Dorns überprüfen und ggf. mit dem Maulschlüssel nachziehen.
Check the locking wrench on occasion. If necessary, retighten it using the wrench.